


Panasonic®

Bruksanvisning

Klimatanläggning

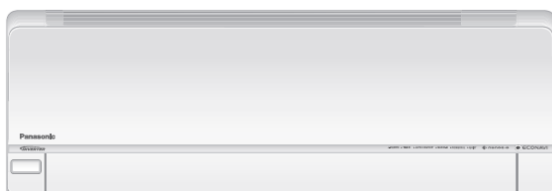

Model No.

Indoor Unit

INVERTER DELUXE

XE series

CS-XE7QKEW

CS-XE9QKEW

CS-XE12QKEW

CS-XE18QKEW

E series

CS-E7QKEW

CS-E9QKEW

CS-E12QKEW

CS-E15QKEW

CS-E18QKEW

CS-E21QKEW

CS-E24QKEW

Outdoor Unit

Single Split

CU-E7QKE

CU-E9QKE

CU-E12QKE

CU-E15QKE

CU-E18QKE

CU-E21QKE

CU-E24QKE

Multi Split

CU-2E15PBE

CU-2E18PBE


CU-3E18PBE

CU-4E23PBE

CU-4E27PBE


CU-5E34PBE



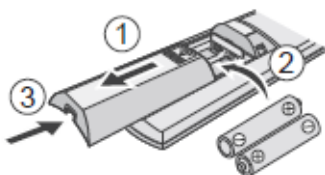


Sätt i batterierna:

- ① Öppna locket på baksidan.
- ② Sätt i AAA eller R03 batterier.
- ③ Sätt på locket.

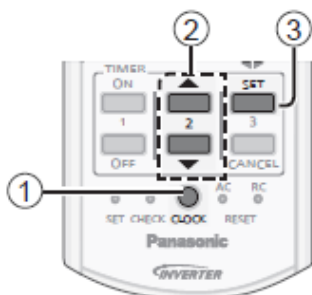


Ställ klockan


- ① Tryck på "Clock"
- ② Ställ in tiden.
- ③ Bekräfta "SET"

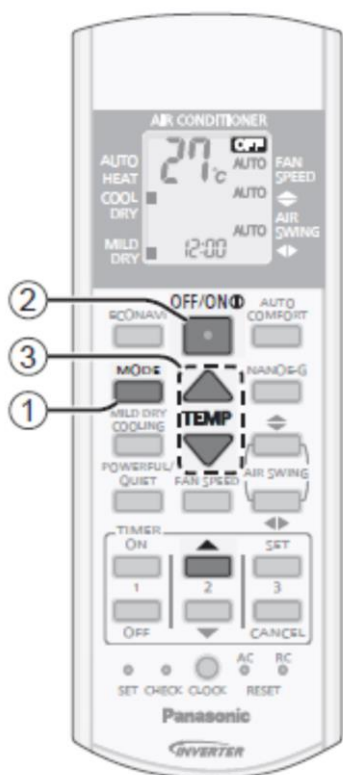

Välj önskat läge



- ② **Starta/stoppa operationen**



-Observera att OFF är indikerat **OFF** vid start.

- ③ **Välj önskad temperatur**

-Intervall


16 °C ~ 30 °C.

-Användning av enheten inom rekommenderat temperaturintervall kan spara energi.


HEAT : 20 °C ~ 24 °C.

COOL: 26 °C ~ 28 °C.

DRY : 1 °C ~ 2 °C lower than room temperature.

-För att dämpa eller återställa indikatorn på innerdelen ljusstyrka, tryck på  och håll nedtryckt i 5 sekunder.

-Använd fjärrkontrollen inom 8 m från mottagaren på innerdelen.

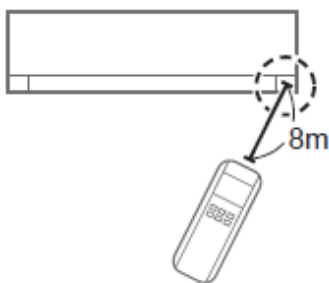

Användning

● POWER ● TIMER ● AUTO COMFORT ● NANO-E-G ● POWERFUL ● QUIET ● **nano-e-G** ● **ECONAVI**
(Green) (Orange) (Green) (Blue) (Orange) (Orange) (Green)

ECONAVI Optimera energibesparing



MODE Välj driftläge

- AUTO** - För bekvämlighetens skull.
- HEAT** - Njut av varm luft.
- COOL** - Njut av kall luft.
- DRY** - Avfukta luften.




Förbättra luftfuktighet och fuktnivå.



- Detta driftläge minskar lufttorrhet och ger dig en bekväm boendemiljö. Endast i kyl läge.
- När vertikal luftström är inställd på AUTO, stannar den i lägsta position för att undvika kallluftskontakt.



Växla mellan "powerful" och "quiet"



Powerful: Uppnå önskad temperatur snabbt
POWERFUL



Denna operation stannar automatiskt efter 20 minuter .



Tryck på knappen igen eller stäng av (OFF) maskinen för att stoppa operationen.


Quiet: Njut av ett tyst läge



QUIET

-Detta läge minskar luftflödesljudet.

Auto ON/OFF knapp

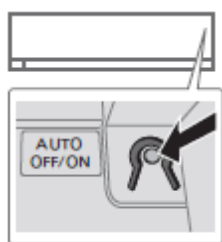

Använd denna om fjärrkontrollen är borttappad eller om fel inträffar. Öppna frontpanelen:


1. Tryck på knappen en gång för att starta driftläge AUTO.
 2. Tryck och håll nedtryckt tills du hör ett pip, släpp för att använda i tvingat kyl läge (COOL).
 3. Repetera punkt 2. Tryck på knappen och håll nedtryckt tills du hör 2 pip släpp knappen för att använda tvingat värme läge (HEAT)
- Tryck på knappen igen för att stänga av.



Indikator

Aktivitetssensor

Fjärrkontrollsdisplay

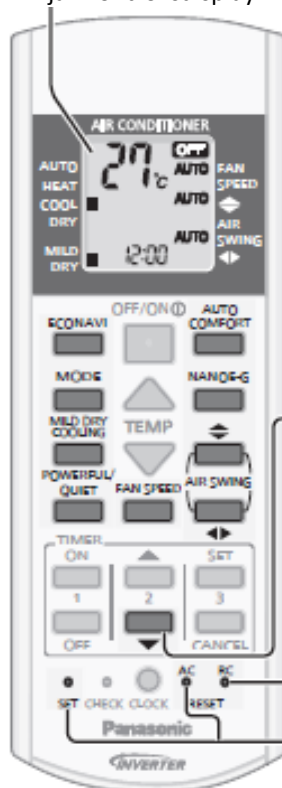

Solsensor och mottagare för fjärrkontroll.

Håll nedtryckt i 10 sek för att visa temperaturen i °C eller ° F

Tryck för att återställa fjärrkontrollen till standardinställningen.

Används inte i normal drift .

FAN SPEED



Välj fläkthastighet

(Fjärrkontrollsdisplay)



-För AUTO, innerfläktens hastighet justeras automatiskt i enlighet med operationens läge.

AUTO COMFORT
För maximal komfort

AUTO COMFORT

NANOE-G
För att rena luften

NANOE-G

- nanoe-G startar automatiskt när enheten är påslagen med



Justera luftflödesriktningen



(Fjärrkontrollsdisplay)



- Håller rummet ventilerat
- Om fläkten är inställd på Auto i läget kyla/avfuktning (COOL/DRY) kommer luften swingas vänster/höger och upp/ner automatiskt.
- Om fläkten är inställd på Auto i läget värme (HEAT) är den horisontella lamellen vara fixerad i den förutbestämda positionen. Den vertikala lamellen swingar höger/vänster allt efter temperaturen stiger.
- Justera ej lamellen för hand.

ECONAVI , **POWERFUL/ QUIET** , **AUTO COMFORT** , **NANOE-G**


- Kan aktiveras i alla lägen och kan stängas av genom att respektive knapp trycks på igen.

ECONAVI , **POWERFUL/ QUIET** , **AUTO COMFORT**

- Kan inte väljas samtidigt.
- Kan inte aktiveras under Mild torr kylning. (Mild dry cooling)

Ställ in timer



2 uppsättningar På och Av (ON/OFF) timers är tillgängliga för att slå på eller av enheten vid olika förinställda tider.

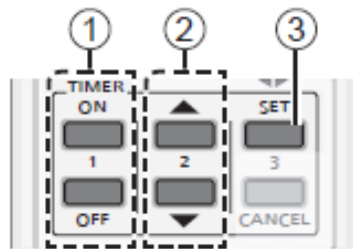

1 Välj På eller Av timer (ON/OFF)

- Vid varje tryck:

Exempel AV (OFF) 22.00



2 Ställ in tiden



3 Bekräfta



- För att avbryta På eller Av (ON/OFF) timer, tryck eller för att välja eller tryck sedan .
- Om timern avbryts manuellt eller avbryts p.g.a. strömbavbrott, kan du återställa timern igen genom att trycka på eller för att välja respektive eller Tryck sedan på .
- Den närmaste timerinställning visas och aktiveras i sekvens.
- När timern är inställd (ON), kan enheten starta tidigare (upp till 35 minuter) före den faktiska inställda tiden för att uppnå den önskade temperaturen i tid.
- Timerfunktionen baseras på klockan som är inställd i fjärrkontrollen och upprepas dagligen när den är inställd.

Instruktion för rengöring

För att säkerställa optimal prestanda hos enheten, ska rengöring utföras med jämna mellanrum. En smutsig enhet kan orsaka fel och du kan se att nano - G indikatorn blinkar eller felkoden " H99 " visas. Vänligen kontakta auktoriserad återförsäljare .

- Stäng av elförsörjningen och koppla ur före rengöring.
- Rör inte aluminiumflänsen, den är vass och kan orsaka skada .
- Använd inte bensen, tinner eller skurpulver.
- Använd endast tvål eller neutrala hushållsrengöringsmedel.
- Använd inte vatten varmare än 40 °C.

Indoor unit

Torka försiktigt av enheten med en mjuk trasa.

Aktivitetssensor


Slå inte eller tryck våldsamt på enheten. Detta kan leda till skador och felfunktion.




Front panel

Rengör varsamt och torka.


Ta bort frontpanelen

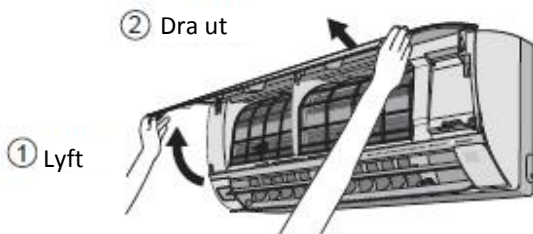

Stäng säkert

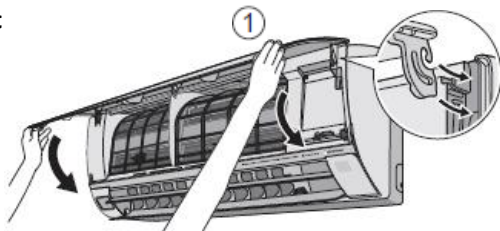


- Stäng
- Tryck på båda ändar av den front panelen
- På CS-E18QKEW, CS-E21QKEW, CS-E24QKEW. Tryck på centrum av frontpanelen

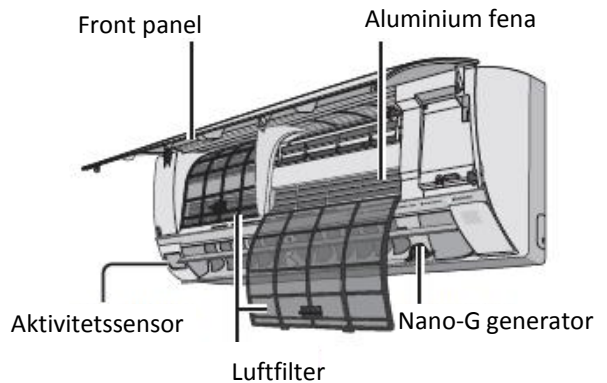

nanoe-G Generator

Var annan vecka

- Rengör med en torr bomullspinne
- Rör inte under operationen




Air filters

Var annan vecka


- Rengör/skölj filtren försiktigt med vatten för att undvika skada på filtrens yta
- Torka filtren ordentligt i skugga, ej i direkt solljus
- Ersätt skadade filter



Ta bort luftfiltret

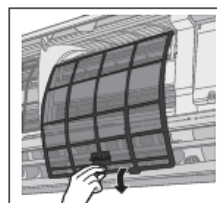

Fäst luftfiltret

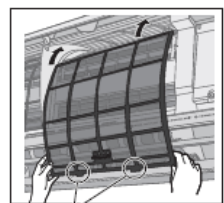

Infoga i enheten